


Änderungen Version 2022.3

Release Notes Version 2022.3

STRATON

Coral Optimized Reef Light

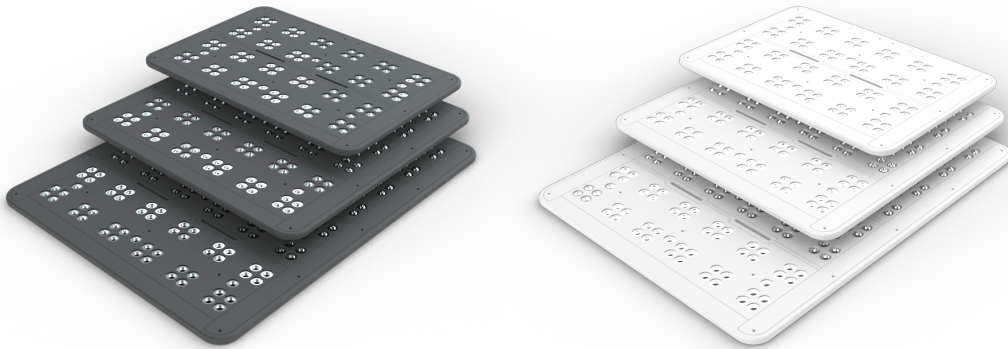


Version 2022.3 [DE] (2022-08-08)

Reset-Taste

Mittels Reset-Taste können folgende Einstellungen zurückgesetzt werden:

- Reset-Taste 2 bis 5 Sekunden betätigen (LED blinkt schnell): Nutzer und Passwort zum Anmelden an die Oberfläche werden zurückgesetzt (Nutzer und Passwort werden dabei zu admin / admin zurückgesetzt)
- Reset-Taste 5 bis 10 Sekunden betätigen (LED blinkt langsam): WiFi Einstellungen werden zurückgesetzt (Lampe sendet wieder ein unverschlüsseltes WLAN aus)
- Reset-Taste länger 10 Sekunden betätigen (LED leuchtet dauerhaft): Werkseinstellungen

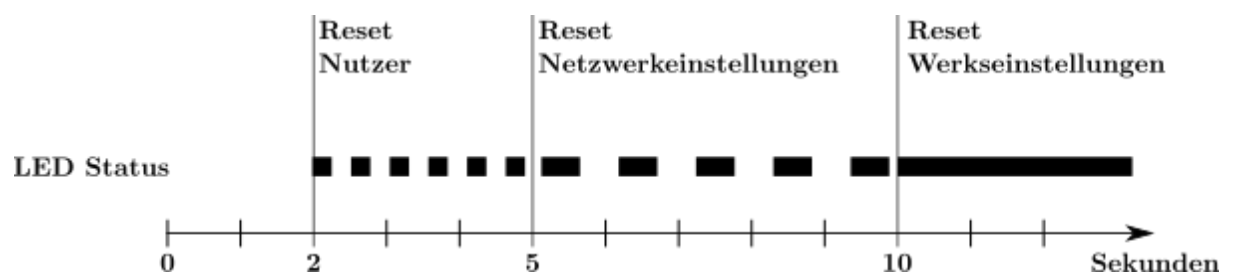


WiFi Einstellungen

In den WiFi Einstellungen kann optional entschieden werden, ob das Netzwerk mittels Passwort verschlüsselt werden soll. Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben.

Das Bild zeigt einen Screenshot der WiFi-Einstellungen in einer Benutzeroberfläche. Der Titel 'Netzwerk Einstellungen' ist oben links zu sehen. Darunter befinden sich drei Eingabefelder: 'Name' mit dem Wert 'LED1', 'Mode' mit dem Wert 'Access Point' und einem Dropdown-Pfeil, sowie 'WLAN-Passwort verwenden' mit einem Schalter, der currently ausgeschaltet ist. Unten rechts befinden sich zwei Buttons: 'Übernehmen' (grün) und 'Abbrechen' (weiß).

Eigene Voreinstellungen

Es können bis zu drei eigene Voreinstellungen gespeichert werden. Dazu findet man unter Voreinstellungen ★ im oberen Bereich Buttons zum Speichern und Laden der Einstellungen.

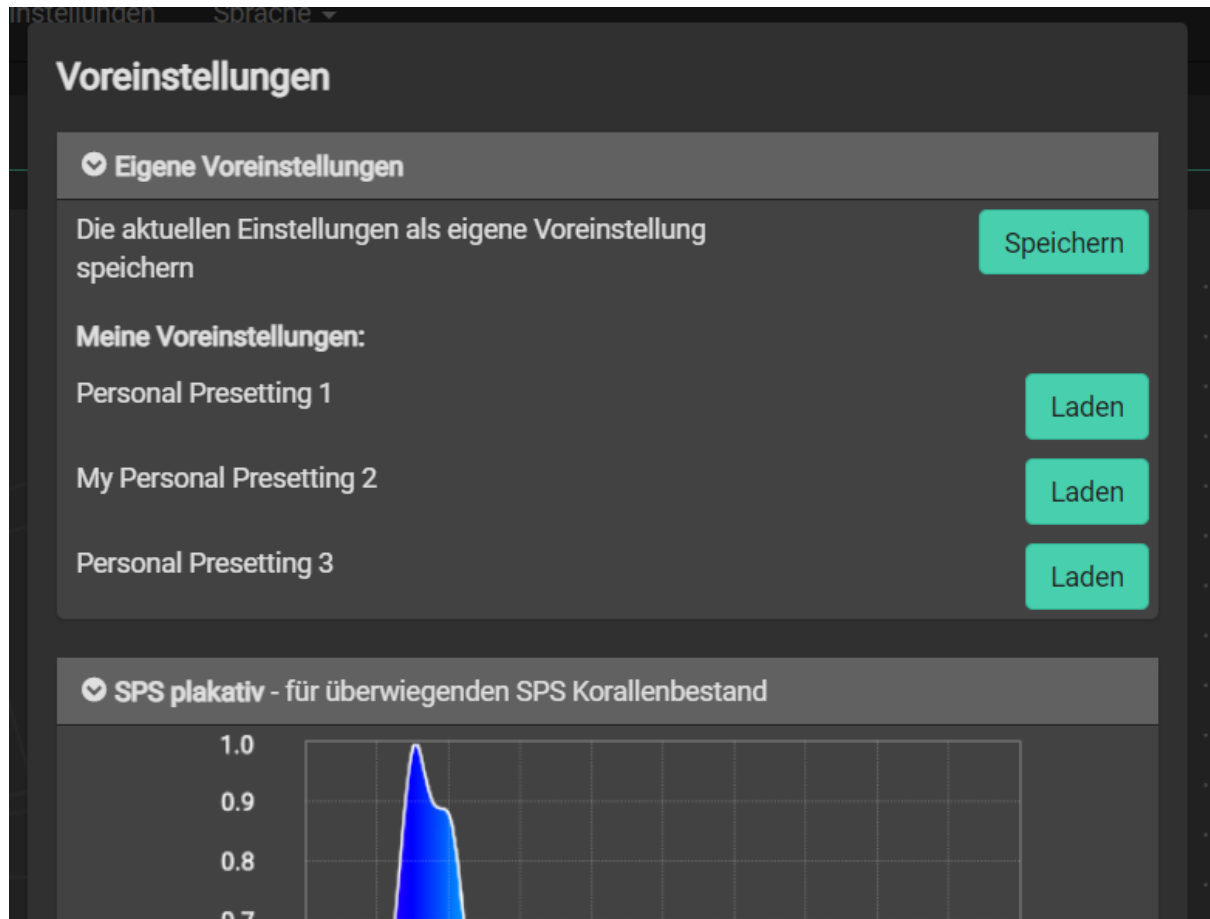


Version 2022.3 [EN] (2022-08-08)

Reset Button

The following settings can be reset using the reset button:

- Press the reset button for 2 to 5 seconds (LED flashes quickly): user and password for logging are reset (user and password are reset to admin / admin)
- Press the reset button for 5 to 10 seconds (LED flashes slowly): WiFi settings are reset (lamp sends out unencrypted WiFi again)
- Press the reset button for longer than 10 seconds (LED lights up continuously): Factory defaults

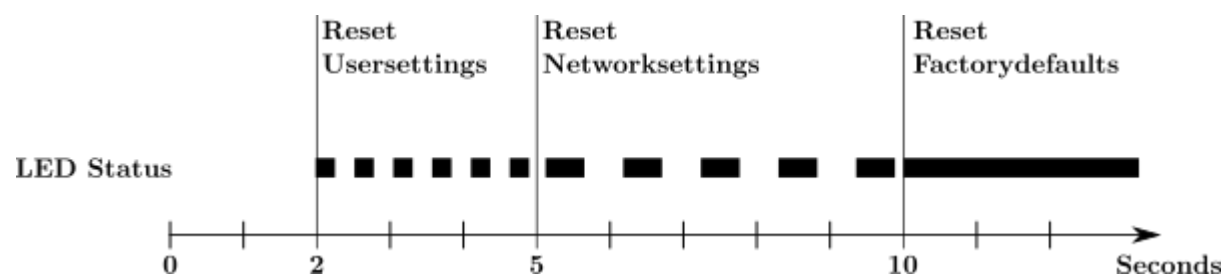

WiFi Settings

In the WiFi settings you can optionally decide whether the network should be encrypted by password. The password should have at least 8 characters.

The screenshot shows the 'Network Settings' dialog box. It has a dark background with white text. The title 'Network Settings' is at the top left. Below it, there are three settings:

- Name:** A text input field containing 'LED1'.
- Mode:** A dropdown menu showing 'Access Point' with a downward arrow.
- Use WiFi password:** A toggle switch that is currently turned off (the circle is on the left).

At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' (green) and 'Cancel' (white).

Own presets

Up to three custom presets can be saved. You will find buttons for saving and loading the settings under presets ★ in the upper area.

